

RICHTLINIEN FÜR DIE VERWENDUNG BESTCONTROL HEATERS

01



Überprüfen Sie Ihr BestControl-Gerät auf Schäden. **VERWENDEN SIE ES NICHT**, wenn es beschädigt ist. Stellen Sie sicher, dass alles funktioniert und dass während des Transports nichts beschädigt wurde. Wenn Sie Schäden feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie uns umgehend unter bestcontrolheaters@gmail.com

02




Lesen Sie das Benutzerhandbuch.

03



WICHTIG Überprüfen Sie, ob Rauchmelder im zu behandelnden Bereich installiert sind. Falls ja, **müssen diese immer deaktiviert werden.**


04

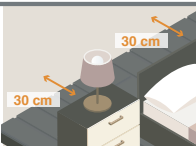

Rücken Sie Möbel, Sofas, Betten, Kopfteile, Nachttische und andere Möbelstücke mindestens 30 Zentimeter von den Wänden des Raums ab, um eine gute Luftzirkulation zu ermöglichen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät gerade und stabil steht, um die erwärmte Luft auf die zu behandelnden und schwer zu erwärmenden Bereiche wie Bett, Matratze und Kopfteil zu richten. Verwenden Sie die Axialventilatoren, um die warme Luft zu bewegen.

05

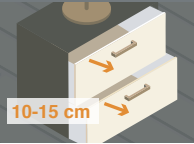

Öffnen Sie alle Schränke und Schubladen etwa 10-15 cm.

06




Denken Sie daran, dass warme Luft von Natur aus aufsteigt. Um mögliche Wärmeverluste zu minimieren, sollten Sie die Lüftungsgitter im Badezimmer und alle Rückluftöffnungen des HVAC-Systems mit Isolierband oder ähnlichem Material abdecken.

07




Isolieren Sie die Fenster und Rollladenkästen mit thermischem Isoliermaterial.

08

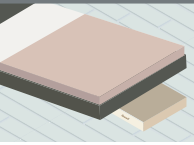

Um eine gute Luftzirkulation am Boden zu gewährleisten, heben Sie das Bett mit einem Stuhl oder einer Schublade an.

09

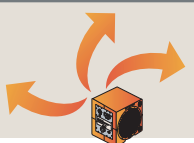

Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom in die richtige Richtung geleitet wird (siehe Diagramm) und lassen Sie genügend Platz vor und hinter den Heizgeräten und Ventilatoren.

10




Platzieren Sie den Heizkörper und zusätzliche Ventilatoren gemäß dem Diagramm, um den richtigen Luftstrom zu erzeugen. Passen Sie die Position des Heizkörpers an, um den Luftstrom entsprechend der tatsächlichen Raumkonfiguration zu maximieren.

11



Schließen Sie das Gerät immer an Steckdosen mit 16 A 240 Volt an. Schließen Sie beide Stromkabel an die jeweiligen Anschlüsse des Heizgeräts an. **BEIDE Anschlüsse müssen für einen ordnungsgemäßen Betrieb angeschlossen sein.** Siehe Abbildung.

12

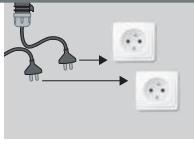

Stellen Sie bei der Verwendung der Wandsteckdose sicher, dass die gesamte Energieaufnahme pro Stromkreis die Kapazität des 16 A 240V-Leistungsschalters nicht überschreitet. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie das/die Gerät(e) in einem anderen Raum des Hauses anschließen.

13



Nachdem Sie beide Stecker des Heizgeräts angeschlossen und überprüft haben, ob die jeweiligen grünen Lichter leuchten, schalten Sie den Ventilator ein (GRÜNER SCHALTER) und dann den Heizlüfter (ORANGER SCHALTER) ein.

14



THERMOSTAT

Ihr BestControl-Heizkörper ist mit einem Temperaturregler ausgestattet. Dieser ist auf 55 °C voreingestellt, sodass keine Temperatureinstellung erforderlich ist, um das Gerät zu verwenden. Falls gewünscht, können Sie diese Einstellung ändern: Drücken Sie die "Set"-Taste am Thermostat und verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Temperatur nach oben oder unten zu ändern. Drücken Sie die "Set"-Taste, um die gewünschte Temperatur zu bestätigen.

15




Schließen Sie die Tür des Raums und lassen Sie ihn mindestens 15 Stunden aufheizen. Es kann bis zu 18 Stunden dauern. Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächentemperaturen im Behandlungsbereich über 48 °C liegen.

16

Legen Sie von außen ein Handtuch unter die Tür, um den Wärmeverlust zu reduzieren.

17



Die kontinuierliche Betriebszeit sollte mindestens 8 Stunden und maximal 24 Stunden betragen.

18



Überwachen Sie die Temperatur, indem Sie regelmäßige Messungen von außen mit dem mitgelieferten Messzubehör durchführen.

19



Schützen Sie sich vor extremer Hitze und überwachen Sie die Temperatur der verschiedenen Zonen im Raum mit der in unserem Shop erhältlichen Infrarot-Laserpistole.

20



Schalten Sie nach Gebrauch den Heizkörper aus und messen Sie die Temperatur in den Ecken des Raums. Alle Oberflächentemperaturen im Behandlungsbereich sollten über 48 °C liegen. Messen Sie die Temperatur unter der Decke und den Kissen, in den Schubladen, um das Kopfteil des Bettes, in Schränken und Schubladen. Messen Sie die Temperatur unter den Betten und auf Teppichhöhe.

21

Richten Sie die Luftventilatoren auf kalte Stellen wie Türen oder Fenster, um den Raum etwa 1 Stunde lang abzukühlen.


22



Entfernen Sie alle Geräte aus dem Raum und verstauen Sie Ihr BestControl-Heizgerät im Aufbewahrungsbeutel. Lagern Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung bei einer Lagertemperatur zwischen 10°C und 45°C.

ACHTUNG - Schalten Sie immer zuerst die Ventilatoren ein, bevor Sie den Heizkörper einschalten. Schalten Sie immer zuerst den Heizkörper aus und dann die Ventilatoren.

UNTER KEINEN - Umständen darf der BestControl-Heizkörper für andere Zwecke oder Anwendungen verwendet werden als die oben aufgeführten.

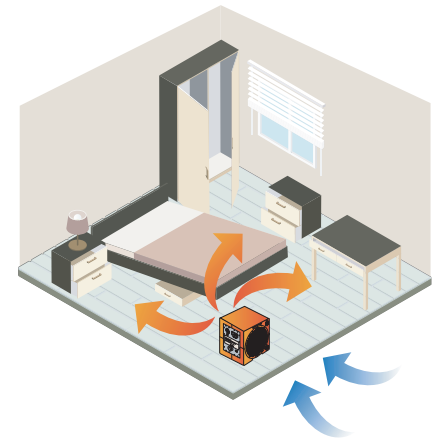

best control I--- Heaters

Detaillierte Videos zu Gebrauchsanweisungen und zur Vorbereitung des zu behandelnden Bereichs sowie Benutzerhandbücher auf

www.bestcontrol.org